

au Smart Watch

クイックスタートガイド 兼 保証書

はじめに

この度は、au Smart Watch（以下、スマートウォッチ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

クイックスタートガイド（本書）はペアリング方法と安全性についてを説明しています。詳細は下記URLにアクセスし、取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。本製品機能の詳細説明や困ったときの対処方法などをパソコンやスマートフォン、タブレットで調べることができます。

https://www.taxan.co.jp/jp/information/products_topics/topics03.html




au Smart Watch取扱説明書

同梱品一覧

- スマートウォッチ本体（バンドを含む）
- 充電クレードル（充電ケーブル含む）× 1
- 本書 クイックスタートガイド（保証書を含む）

各部の名称

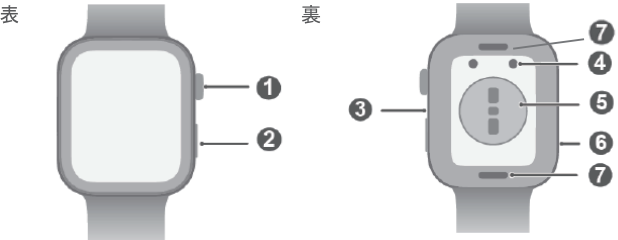

- | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|---|-------|
| ① | 上ボタン | ② | 下ボタン | ③ | マイク |
| ④ | 充電端子 | ⑤ | 心拍数センサー | ⑥ | スピーカー |
| ⑦ | バンド取り外しボタン（別売の専用バンドと交換できます） | | | | |

- ④ スマートウォッチを起動するには、上ボタンを3秒以上長押ししてください。

スマートフォンとのペアリング方法

以下のステップでお手元のスマートフォン(iOS 13.0以上またはAndroid OS 8.0以上)とペアリングしたら、本品が使用可能になります。

ステップ1: 「au Smart Watch」設定アプリを「Google Playストア」または「App Store」からお手元のスマートフォンにダウンロードします。

ステップ2: スマートウォッチの上ボタンを3秒以上長押し、スマートウォッチを起動します。言語を選んで頂いた後に、QRコードを表示します。

ステップ3: スマートフォンのBluetoothが「ON」である事を確認し、「au Smart Watch」設定アプリを開き、Google アカウントあるいは、Apple ID (iOSのみ)でログインします。

ステップ4: 「au Smart Watch」設定アプリでスマートウォッチのQRコードをスキャンし、アプリの案内に従いペアリングします。

操作と安全性

- 温度範囲: -10℃～+45℃（動作時）、-20℃～+55℃（保管時）。
-  聴力を損なわないように、大音量で長時間音楽を聞くことは避けください。
-  警告: このスマートウォッチには、小型バッテリーが内蔵されています。化学火傷の危険があるため、バッテリーを飲み込まないでください。バッテリーを飲み込んでしまった場合、ほんの2時間で体内に深刻なやけどを負う場合があり、死に至る危険もあります。
- 本製品の内蔵バッテリーはリチウムイオンバッテリーです。バッテリーは火気、高温、極度に低い気圧、直射日光を避けて保管してください。加熱装置のそばや内部にバッテリーを置かないでください。バッテリーを分解したり、改造したり、投げたり、押しつぶしたりしないでください。また、バッテリーに異物を挿入したり、液体に浸したり、外力や圧力を加えないでください。液漏れ、過熱、発火、さらには爆発の恐れがあります。
- ご自身でバッテリーを交換しようとししないでください。バッテリーが損傷するおそれがあり、過熱、火災、負傷の原因になる場合があります。
- 新品または使用済みバッテリーはお子様の手の届かない場所に置いてください。バッテリーボックスがしっかり閉まっていない場合は 製品の使用を中止し、お子様の手の届かない場所に置いてください。バッテリーを飲み込んでしまったか、体内のどこかに入ってしまった可能性があると思われる場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本製品の使用が利用中の医療機器に干渉するかどうかについては、医療機器メーカーにお問い合わせください。
- 本製品は医療機器として設計されたものではなく、病気などの診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。すべてのデータおよび測定値は、個人での参考としてのみ使用してください。本製品の装着時に肌に不快感を覚えた場合は、取り外して、医師に相談してください。
- ペースメーカーの製造企業では、ペースメーカーとの干渉を回避するために、本製品を使用するときはペースメーカーから15cm以上離すことを推奨しています。ペースメーカーを使用する場合、本製品をペースメーカーの反対側で携行し、胸のポケットに入れて持ち歩かないでください。
- 電源アダプタがIEC/EN 62368-1の要件を満たし、国や地域の基準に従って試験され、承認されていることを確認してください。

皮膚感受性

使用者の体質や体調によっては長時間の使用により、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

各箇所の材質

外装ケース（ディスプレイ面）	ガラス(Glass)
外装ケース横面	アルミニウム合金
外装ケース背面	ポリアミド + ガラス繊維 (PA + 55%GF)
ボタン	SUS316L/アルミニウム合金
バンド	フッ素ゴム
心拍センサー部	ポリアミド (PA)
バックル	SUS316L/アルミニウム合金
つく棒	SUS316L/アルミニウム合金

処分およびリサイクルに関する情報

 製品本体、内蔵バッテリー、印刷物、パッケージに表示されたこの記号は、使用済みの製品とバッテリーを、各自治体によって指定された分別ごみ収集場所に出す必要があることを示しています。正しく廃棄することにより、電気電子機器（EEE）廃棄物は価値の高い物質を残したままリサイクルと処理が行われ、人体の健康と環境を保護します。詳細については、各自治体、販売店、家庭用のごみ処理業者にお問い合わせください。

技術基準適合情報

電波法に基づく技術基準に適合していることを示す技適マークを電子銘板画面に表示します。電子銘板画面を確認するには、スマートウォッチで[設定] > [端末情報] > [規制情報] に移動してください。

商標と許可

- Bluetooth®という文字商標およびそのロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

保証書

必ず、お買い上げ店舗のレシートを本書（保証書）と一緒に保管してください。万が一、サポートの際は、現品と本書（本保証書）と販売店のレシートを添え、本保証書に記載の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

商品名	au Smart Watch
商品コード	ASW2501W/ASW2501B
保証期間	お買い上げ日より一年間
お買い上げ日※	年 月 日
お客様	お名前 様 ご住所 電話番号

※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明な点は、次のお問い合わせ先にお問い合わせください。

お問い合わせ先

加賀電子サポートセンター

電話番号: ナビダイヤル 0570-024814

Email: info2@taxan.co.jp

修理メモ

年月日	修理内容	修理店・担当

《無償修理規定》

- 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及び、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
- 保証期間内において正常な状態でご使用の場合に限り、品質を保証致します。万一、保証期間内に故障が生じた場合には、弊社所定の方法で無償修理致しますので製品に保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 以下の場合には、保証期間内であっても保証の対象外または有償修理となります。
 - (1) 保証書をご提示頂けない、初期不良でない故障や損失、紛失
 - (2) 所定の項目の記入がない場合、または字句が書き換えられている場合
 - (3) 取扱い上の不注意による故障、使用による磨耗等
 - (4) お客様による輸送中・移動中の衝突による故障の場合
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障および損傷の場合
 - (6) 譲渡、中古販売、オークション、転売などで入手された場合
 - (7) 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障の場合
- 本製品の故障、またはその仕様によって生じた直接、間接の損壊に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償は致しません。
- 本製品は医療機器ではありません。病気などの診断、治療、予防の目的はご使用いただけません。
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、ご了承ください。
- 本書に基づく無償修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 並行輸入品は保証対象外となります。

auウェルネスアプリ連携方法

「auウェルネス」と連携することでさらに便利に使えます！

「auウェルネス」は「Google Playストア」または「App Store」からダウンロードする事が出来ます。

※画面は実際とは異なる場合がございます。

Android の場合 step 1




「自分」の「設定」画面から「データ共有」の「設定ページへ」をタップ

「アプリの権限」をタップ

「au Smart Watch」設定アプリをタップ

「すべて許可」をタップ

step 2

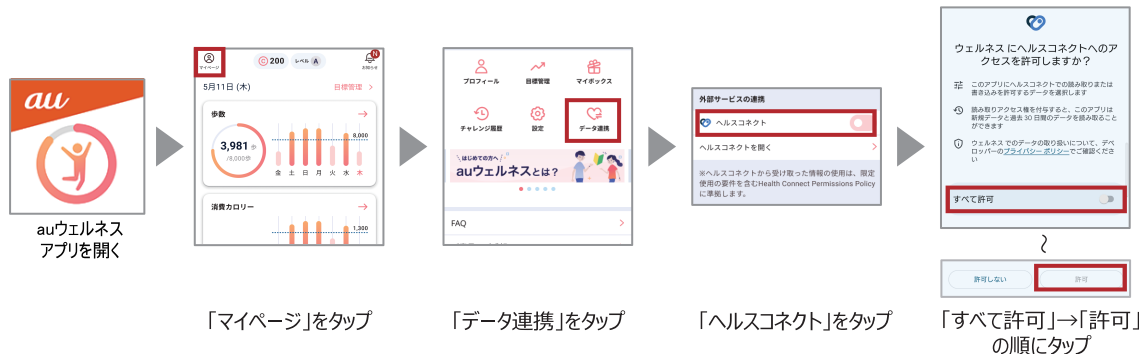

「マイページ」をタップ

「データ連携」をタップ

「ヘルスコネク」をタップ

「すべて許可」→「許可」の順にタップ

iPhone の場合 step 1



「自分」の「設定」画面から「データ共有」をタップ

「未許可」項目のいずれをタップ

プライバシーとセキュリティをタップ

ヘルスケアをタップ

「au Smart Watch」設定アプリをタップ

すべてオンにするをタップ

step 2



auウェルネスアプリの利用開始登録時に表示される「ヘルスケアと運動してスタート」をタップ

「すべてオンにする」をタップし、「許可」をタップ

ご利用開始

物料二维码
材料 QR コード

TD30060025350